

Printwell®

PW101

Chytré hodinky
Návod k obsluze

Balení obsahuje:
Chytré hodinky PW101
včetně silikonového pásku,
nabíjecí/magnetický kabel,
základní návod v českém jazyce.



Návod obsahuje zkrácený popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Hodinky jsou voděodolné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat. Nekoupejte a nespρχujte se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a tepu považujte pouze za orientační.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10 m maximálně).

Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nahranou/aktualizovanou nejnovější verzi firmware (řídící program hodinek).

Nabijte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabijte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuňte USB konektor kabelu do USB zásuvky nabíječky.

Nabíječka není součástí dodávky. Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím stejnosměrným napětím 5V a nabíjecím proudem 1,5-2A .

Slabší zdroj (méně než 1,5A) nemusí zajistit dostatečné nabití hodinek.

Nepoužívejte nabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5V.

Aktivní ikona na obrazovce hodinek potvrdí, že nabíjení probíhá.



1. Zapnutí hodinek

Zmáčkněte ovládací tlačítko hodinek na více než 5 vteřin viz. obr. 1.

Pokud se hodinky nachází ve SLEEP modu, probudíte je zmáčknutím ovládacího tlačítka.



Obr. 1

2. Menu jasu, připojení, nerušit, reset

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po displeji odshora dolů. Zde můžete měnit svítivost displeje, vypnout hodinky, získat informaci o sestavení... viz obr. 2.



Obr. 2

3. Změna úvodní obrazovky

Dotkněte se displeje na více než 2 vteřiny a vstoupíte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Zvolený vzor nastavíte výchozí kliknutím na vzor, viz obr. 3.


Ciferník je také možné změnit pomocí aplikace.



Obr. 3

4. Režim zpráv


Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zespodu nahoru. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu shora dolů. Mezi jednotlivými zprávami listujte posunutím prstu doleva/doprava, viz obr. 4.

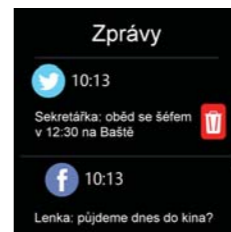

Obr. 4

5. Rychlé menu - 1

Do 1. menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 5.

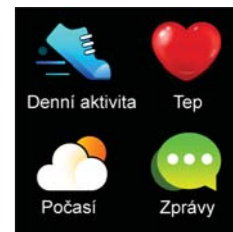

Obr. 5

Menu obsahuje: **Denní aktivita, Tep, Počasí, Zprávy**. Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu, z funkce vystoupíte posunem prstu zleva doprava.

6. Rychlé menu - 2

Do 2. menu vstoupíte z úvodní obrazovky, dvojitým potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 6.




Obr. 6

Menu obsahuje: **Sporty** (sportovní menu), **Spánek** (monitor spánku), **Stopky**, **Zdraví** (zdravotní funkce). Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu, z funkce vystoupíte posunem prstu zleva doprava.

7. Rychlé menu - 3

Do 3. menu vstoupíte z úvodní obrazovky, trojitým potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 7.

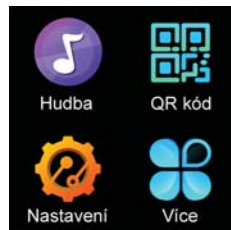


Obr. 7

Menu obsahuje: **Hudba** (přehrávání hudby uložené v mobilu), **QR kód** (webová adresa aplikace), **Nastavení**, **Více** (ostatní funkce). Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu, z funkce vystoupíte posunem prstu zleva doprava.

8. Detailní menu

Do „Detailní menu“ vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zleva doprava. Z menu vystoupíte posunutím prstu zprava doleva nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 8.

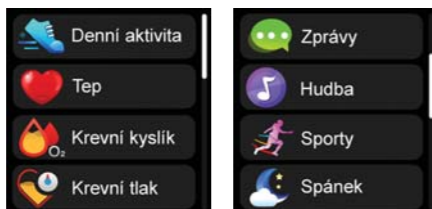

Obr. 8




Detailní menu obsahuje:

- Denní aktivita** - krokoměr + vydaná energie
- Tep** - měření srdečního tepu
- Krevní kyslík** - saturace krve kyslíkem
- Krevní tlak** - měření srdečního tlaku
- Zprávy** - zprávy a notifikace
- Hudba** - přehrávání hudby v mobilu
- Sporty** - měření sportovních aktivit
- Spánek** - monitor spánku
- Počasí** - předpověď dle nastavení v mobilu
- QR kód** - webová adresa aplikace
- Stopky** - měření času
- Najdi telefon** - najdi telefon v dosahu BT
- Nastavení** - podrobné nastavení hodinek

Do jednotlivých funkcí vstoupíte kliknutím na ikonu, z funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava.

9. Podrobné nastavení

Pokud v detailním menu zvolíte Nastavení, můžete zde změnit jazyk hodinek, styl uživatelského menu, detailní funkce display a intenzitu vibrací. Z menu vystoupíte posunutím prstu zleva doprava, viz obr. 9.

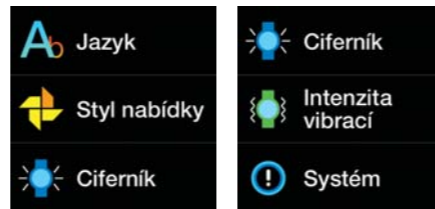

Obr. 9

10. Smart styl menu

Pokud v nastavení **Styl nabídky** zvolíte styl rozhraní **Smart styl** a nevyznáte se v něm... resetujte hodinky kliknutím na ikonu dle obr. 10.




Obr. 10

11. Hudba - přehrávání hudby v mobilu

Přehrávání hudby uložené v mobilu aktivujte v seznamu funkcí, kliknutím na **Hudba**, viz. obr. 11.

Hudbu můžete přehrávat pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.

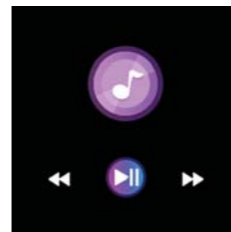

Obr. 11

12. Počasí

Funkce vás informuje o aktuálním počasí ve zvolené lokalitě dle systémového nastavení vašeho telefonu, viz obr. 12.

Funkce je aktivní pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.



Obr. 12

13. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FitCloudPro do mobilu.

Aplikace **FitCloudPro** není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:

Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci **FitCloudPro** pro Android stáhněte z Google Play

Aplikaci **FitCloudPro** pro iOS stáhněte z App-store



Google Play



App-store

14. Povolte aplikaci FitCloudPro veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat, viz. obr. 13.



Obr. 13

15. Hodinky párujte pouze z aplikace FitCloudPro

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace **FitCloudPro** (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem PW101.

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné a nespolehlivé...

Případná existující/chybná spárování hodinek PW101 v nastavení BT telefonu odstraňte.

16. Popis aplikace FitCloudPro

Aplikace je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché - intuitivní, že není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.